

















# iTable 406


















## Manuel d'utilisation




## Opération

- » Branchez l'appareil sur une prise secteur. (AC 100-240V)
- » Touchez  pour allumer l'appareil. Tous les boutons s'allument et le Bluetooth commence à rechercher le signal.
- » Activez la fonction Bluetooth de votre appareil, recherchez le signal Bluetooth « eMoMo iTable406 ». Associez votre appareil Bluetooth à « eMoMo iTable406 ». Si l'appareillage est réussi, un son « Du » sera émis et vous pourrez écouter de la musique avec votre appareil Bluetooth. Si vous souhaitez déconnecter le Bluetooth, appuyez sur  pendant 3 secondes pour le déconnecter.
- » Touchez  pour lire ou mettre en pause le fichier de musique.
- » Appuyez plusieurs fois sur  pour diminuer le volume progressivement. Appuyez dessus de manière prolongée pour diminuer le volume rapidement.
- » Appuyez plusieurs fois sur  pour augmenter le volume progressivement. Appuyez dessus de manière prolongée pour augmenter le volume rapidement.
- » Touchez  pour revenir à la piste précédente.
- » Touchez  pour passer à la piste suivante.
- » Connectez votre périphérique AUX au produit via la prise  à l'aide d'un câble AUX, l'audio passe automatiquement en mode audio AUX et vous pouvez lire de la musique via votre périphérique AUX.
- » Insérez une clé USB avec un fichier audio MP3 dans la borne USB à côté de la prise AUX. L'audio entrera dans le lecteur MP3 USB et lira automatiquement le MP3 en USB. Disponible pour mp3 / .mp2 / .wma / .asf / .wmv / .wav / .aif / .aiff / .aifc / .m4a / .aac / .mp4 / .mov / .flac.
- » Appuyez brièvement sur  pour couper la connexion AUX et USB. Ensuite, vous pouvez appareiller le Bluetooth et jouer de la musique avec un appareil Bluetooth.
- » Connectez vos écouteurs avec la sortie  pour écouter de la musique via des écouteurs.
- » Touchez  pour incliner le fauteuil.
- » Touchez  pour fermer le fauteuil.
- » Touchez  pour ramener le fauteuil en position verticale.
- » Touchez  pour lever l'appui-tête.
- » Touchez  pour rétracter l'appui-tête.
- » Placez votre appareil dans la zone de chargement sans fil pour le recharger. Assurez-vous que le récepteur de votre appareil est aligné sur le logo .
- » Si un problème inattendu se produit sur le produit, tel que de l'eau, l'interrupteur de sécurité coupera l'alimentation puis s'ouvrira. Après le dépannage, appuyez sur l'interrupteur de sécurité pour le réinitialiser afin qu'il puisse fonctionner normalement. Mais si le produit pose toujours un problème, vous ne pouvez pas appuyer sur le commutateur.
- » Pivotez dans le sens des aiguilles d'une montre pour ouvrir le couvercle en silicone pour l'alimentation.

## Boutons et Fonctions

Boutons	Fonctions
	Marche / arrêt
	Appuyez pendant 3 secondes pour déconnecter l'appariement Bluetooth. Appuyez brièvement
	Lecture / pause de la piste de musique.
	Diminuer le volume.
	Augmenter le volume.
	Précédente piste.
	Piste suivante
 AUX	Entrée auxiliaire
	Écoutez de la musique via des écouteurs.
 OPEN	Incliner la chaise.
 CLOSE	Fermer la chaise.
 HOME	Remettre le fauteuil en position verticale.
 HD UP	Soulevez l'appui-tête.
 HD DOWN	Rétractez l'appui-tête.
	AC 100~240V alimentation.
 USB	Lecteur USB MP3 ou prise de charge 5V 2.1A max
	Zone de charge sans fil.

## Description du panneau

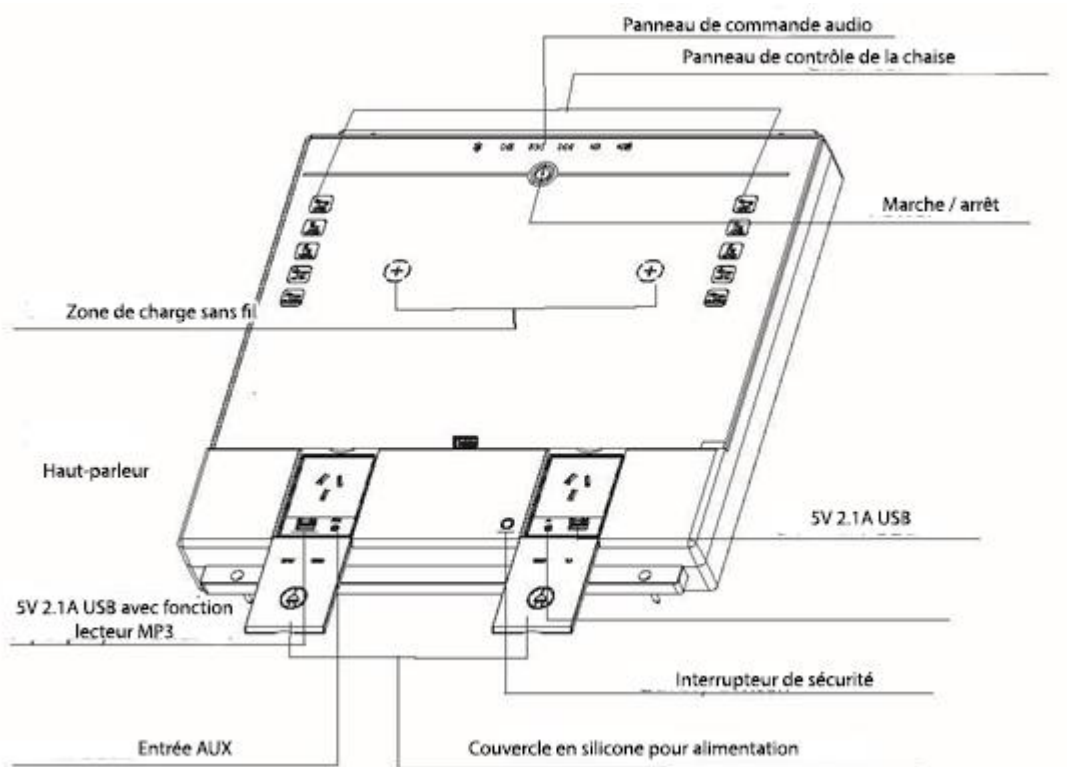

## **Mise en garde**

- » Félicitations pour votre nouveau plateau de table intelligent. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser l'appareil. Puis utilisez-le correctement.
- » Cet appareil est censé être connecté avec une alimentation secteur 100V-240V.
- » L'unité doit être éteinte avant de la débrancher.
- » Ne touchez les prises à aucun moment, cela pourrait provoquer une décharge électrique.
- » Ne tirez pas trop fort sur le cache en silicone de l'alimentation, cela pourrait endommager le produit.
- » Assurez-vous que l'appareil est installé de manière stable.
- » L'appareil est pour une utilisation à l'intérieur seulement.
- » Ne pas utiliser dans des environnements extrêmes.
- » Ne placez pas l'appareil à la lumière du soleil ou à proximité d'une source de chaleur.
- » Ne pas essayer de retirer des composantes de l'appareil, car il ne contient pas de composantes inutiles et pourrait provoquer une décharge électrique.
- » Les enfants de moins de 13 ans doivent l'utiliser sous la surveillance d'un adulte.
- » N'essayez jamais de réparer ce produit vous-même car cela pourrait entraîner l'annulation de la garantie. Veuillez contacter le magasin ou le service clientèle pour obtenir de l'aide en cas de problème.
- » Cet appareil peut être mis à jour à mesure que la technologie et le système sont mis à niveau. La révision correspondante du manuel ne sera pas notifiée spécialement.

## **FCC Attention:**

Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité peut annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser cet équipement.

Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

Cet appareil est conforme à la Section 15 de la réglementation de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

- (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
- (2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Cet appareil et son (ses) antenne (s) ne doivent pas être colocalisés ou utilisés conjointement avec une autre antenne ou un autre émetteur.

## **REMARQUE:**

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de Classe B, conformément à la Section 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans






une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière.

Si cet équipement provoque des interférences nuisibles avec la réception de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est invité à tenter de corriger l'interférence en appliquant l'une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien expérimenté en radio / télévision pour obtenir de l'aide.

## Questions fréquemment demandées

Problème	Cause possible et correction
Aucune puissance	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. La prise de courant est branchée sur une prise qui ne fonctionne pas. Changer une prise qui fonctionne.</li> <li>2. La prise de courant n'est pas correctement branchée. Rebranchez-le et assurez-vous qu'il est bien branché.</li> </ol>
Pas de son du tout	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le commutateur de volume est au minimum. Augmenter le volume.</li> <li>2. La musique est en pause. Rejouez-le.</li> <li>3. Ce n'est pas dans le mode de jeu correspondant. Touchez  pour basculer au bon mode.</li> <li>4. L'unité est en mode écouteur. Débranchez les écouteurs.</li> </ol>
L'unité ne répond pas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'interrupteur de sécurité est apparu. Appuyez dessus pour réinitialiser l'appareil.</li> <li>2. L'unité est mal connectée. Vérifiez tous les connecteurs et reconnectez-les.</li> </ol>
Bluetooth ne peut pas être jumelé	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il a été connecté. Appuyez sur  pour déconnecter le Bluetooth précédent et réessayez.</li> <li>2. N'appariez pas le Bluetooth derrière un mur ou dans un connecteur. Gardez l'espace de travail à 8 mètres.</li> <li>3. Il n'est pas en mode Bluetooth. Touchez  pour basculer au mode Bluetooth.</li> </ol>
Le mode USB ne fonctionne pas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Disponible pour mp3 / .mp2 / .wma / .asf / .wmv / .wav / .aif / .aiff / .aifc / .m4a / .aac / .mp4 / .mov / format .flac. Les autres ne peuvent pas être joués.</li> <li>2. La clé USB est cassée. Essayez de changer ou essayez de mettre à jour votre appareil.</li> <li>3. Il n'est pas en mode Bluetooth. Touchez  pour basculer au mode Bluetooth.</li> <li>4. Assurez-vous qu'il est inséré dans la prise USB avec la fonction de lecteur USB.</li> </ol>
Le mode AUX ne peut pas fonctionner	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. La source de musique ne fonctionne pas. Essayez un autre.</li> <li>2. Le câble d'entrée auxiliaire ne fonctionne pas. Changer pour un autre câble qui fonctionne.</li> <li>3. Ce n'est pas en mode lecteur AUX IN. Appuyez  passer en mode de lecteur entrée auxiliaire.</li> <li>4. Assurez-vous que votre appareil dispose de la fonction entrée auxiliaire.</li> </ol>

## Garantie

- » Cette garantie limitée ne résiste en aucun cas à vos droits légaux.
- » La période de garantie est de deux (1) ans à compter de la date d'achat.
- » Vous pouvez certifier votre date d'achat soit par la facture / le reçu original, soit par le code d'enregistrement.
- » La garantie est limitée à la réparation du périphérique audio défectueux.
- » La garantie ne couvre pas les coûts de transport ou autres coûts directs / indirects, ni les risques liés à l'enlèvement / démontage, au transport et à l'installation des produits.

Cela ne s'applique pas:

- » L'unité est mal utilisée.
- » Dommages dus à une installation non effectuée correctement, à une connexion incorrecte ou à un emballage incorrect.
- » Dommages imputables à une utilisation non spécifiée dans les instructions d'utilisation, à une négligence ou à une modification.
- » Dommages dus à des périphériques défectueux ou inappropriés.
- » Dommages causés par des accidents, l'éclairage, l'eau, le feu, la chaleur, la guerre, des troubles civils ou d'autres événements indépendants de la volonté du fabricant et de ses partenaires de distribution.
- » Si des réparations ou des modifications ont été effectuées par des personnes non autorisées.
- » Si vous souhaitez faire une réclamation dans le cadre de la garantie, veuillez toujours contacter le magasin auprès duquel vous avez acheté ce produit.

## Remarque

Utiliser le produit correctement et le conserver prolongera probablement la durée de vie.

## Spécification

Entrée	AC 100-240V
Puissance	120W
Entrée audio	DC 13V
Puissance pour l'audio	17W
Réponse en fréquence audio	40-22 kHz
Rapport signal sur bruit	>65 db
Édition Bluetooth	4.0
Entrée inclinable	DC 29V
Puissance pour le fauteuil	120W
Sortie USB	5V 2.1A max pour chaque
Sortie de chargement sans fil	5V 1a max pour chaque
Sortie prise	Total AC 100-240V 8A